



Intelligent. Vernetzt. Effizient.

Inhaltsübersicht

- Seite 2. Anmelden bei Niftylink Manager
- Seite 3. Niftylink Manager Toolbar
- Seite 4. Home
- Seite 5. Flotte
- Seite 6. Maschinen – Echtzeitstatus
- Seite 7. Maschinen – Ereignisse
- Seite 8. Maschinen – Ereignisse – Maschinenfehler
- Seite 9. Maschinen – Erkenntnisse
- Seite 10. Maschinen – Telematik
- Seite 11. Maschinen – Mitteilungen
- Seite 12. Maschinen – Spezifikation
- Seite 13. Manager Classic
- Seite 14. Flotteninventar
- Seite 15. Ausnahmen




Anmelden bei Niftylink Manager

1. Rufen Sie die URL www.niftylinkmanager.com auf
2. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.
3. Wählen Sie „CONTINUE MANAGER“

Passwort vergessen?

1. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, wählen Sie „Forgot Password?“. Sie werden dann auf die Trackunit-Website weitergeleitet.
2. Folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Passwort zurückzusetzen.

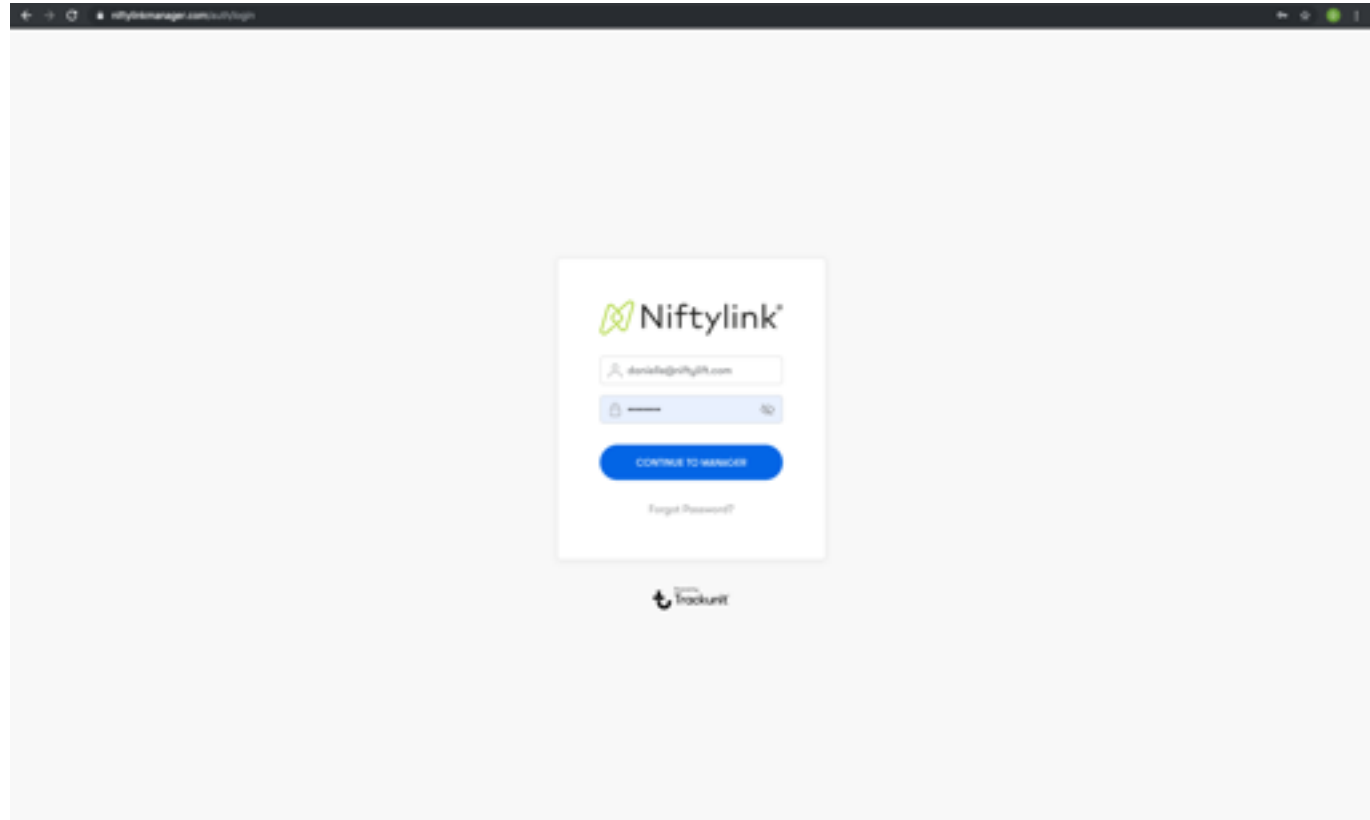

Niftylink Manager Toolbar

Wenn Sie sich bei Niftylink Manager anmelden, wird dieser Bildschirm angezeigt. Die Toolbar bietet eine Übersicht über die verschiedenen Funktionen von Niftylink Manager und ist immer sichtbar.

1. Home

Einblicke in den aktuellen Flottenstatus und die aktuellen Aktivitäten.

2. Flotte

Eine Liste aller Maschinen in Ihrer Flotte

3. Manager Classic

Erstellen Sie Berichte, planen Sie Wartungsereignisse und richten Sie Alarmer ein.

4. Flotteninventar

Erstellt Diagramme basierend auf Ihren Maschinendaten, z. B. ein Balkendiagramm mit allen Ihren verschiedenen Maschinenmodellen.

5. Ausnahmen

Übersicht über die Anzahl der Stunden, die Maschinen über die Standard-Arbeitszeit hinaus in Betrieb waren.

6. CAN-Vergleich

Analysieren und vergleichen Sie CAN-Parameterdaten in der gesamten Flotte.

7. Maschinen die aufmerksamkeits brauchen

Die Zahl im roten Hinweisfeld zeigt die Anzahl der Maschinen an, die dringend Aufmerksamkeit erfordern.

Wählen Sie das Feld aus, um alle Maschinen anzuzeigen, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern.

8. Neueste nachrichten


Wählen Sie diese Option aus, um alle Mitteilungen zu Ihren Maschinen anzuzeigen.

9. Sprache

Wählen Sie Ihre Sprache aus.

10. Mein Konto

Wählen Sie diese Option, um die Nutzungsbedingungen anzuzeigen oder sich von Niftylink Manager abzumelden.

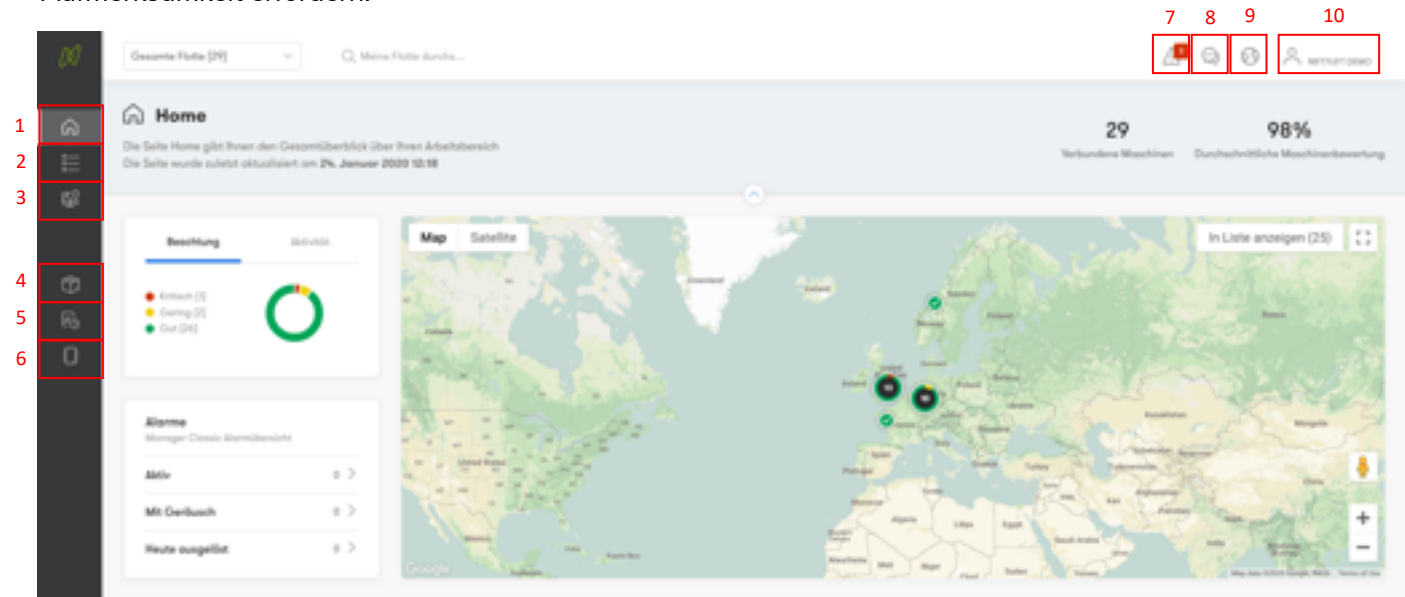

Home

Home bietet Ihnen einen Überblick über den Status, die Aktivität und den Standort aller Maschinen in Ihrer Flotte.

1. Beachtung/Aktivität

Zeigt an, wie viele Ihrer Maschinen Aufmerksamkeit erfordern „Kritisch“ oder „Gering“ und wie viele voll funktionsfähig („Gut“) sind.

Wenn Sie „Aktivität“ wählen, können Sie sich anzeigen lassen, wie viele Ihrer Maschinen aktuell „Working (Arbeiten)“, „Bewegung“, „Leerlauf“ oder „Stopped“ (Gestoppt) sind.

2. Karte


Eine „Google Maps“-Übersicht über Ihre gesamte Flotte, die genau zeigt, wo sich Ihre Maschinen befinden.

Wenn Sie unter „Beachtung/Aktivität“ die Option „Beachtung“ auswählen, können Sie den aktuellen Status jeder Maschine auf der Karte einsehen.

Wenn Sie unter „Beachtung/Aktivität“ die Option „Aktivität“ auswählen, können Sie den aktuellen Betriebszustand jeder Maschine auf der Karte einsehen.

3. Alarmer

Zeigt die Anzahl der Alarmer an, die „Aktiv“ sind, „Mit Geräusch“ und „Heute ausgelöst“ wurden. Informationen zur Einrichtung von Alarmen finden Sie auf [Seite 13](#).

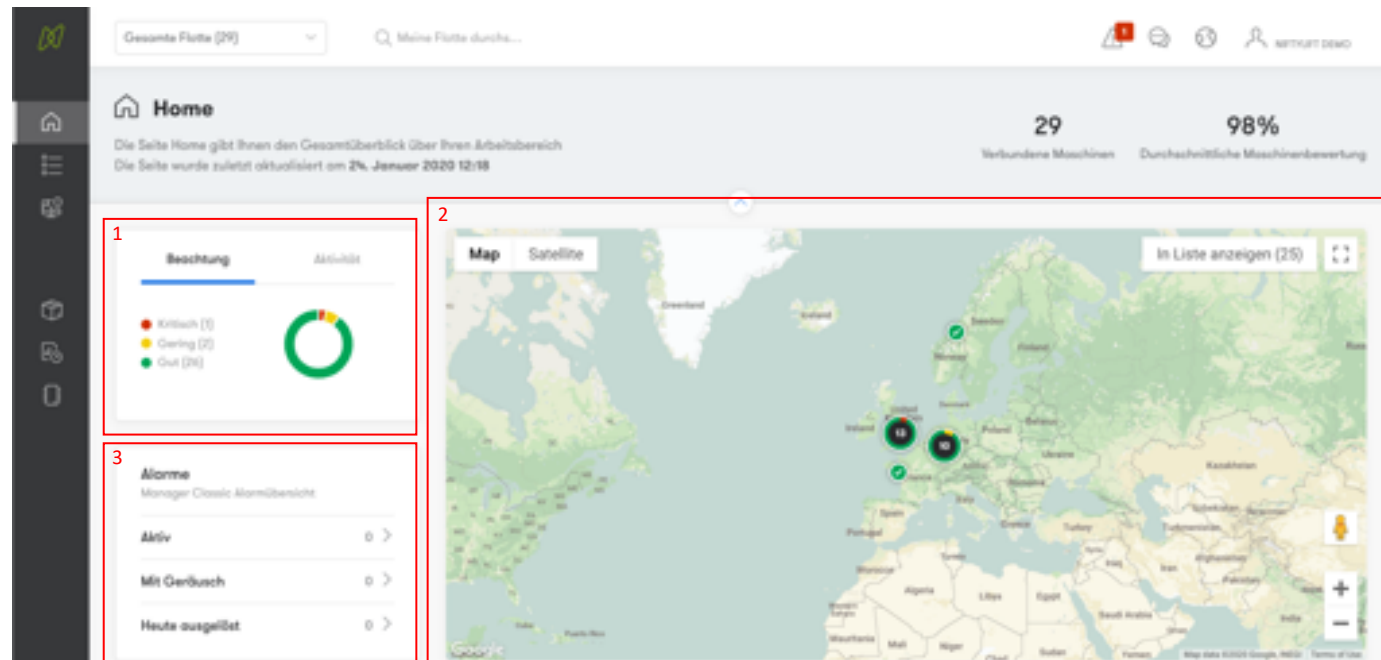

Flotte

Eine Liste aller Maschinen in Ihrer Flotte.

1. Flottenliste

Organisieren Sie Ihre „Flottenliste“, indem Sie eine der folgenden Kategorien auswählen:

- Beachtung (Gut, Gering oder Kritisch)
- Name
- Marke
- Maschinentyp
- Modell
- Herstellungsjahr
- Maschinen-Seriennummer
- VIN-Nummer
- Spezifikationsbewertung
- Aktivität - Working (Arbeiten)“, „Bewegung“, „Leerlauf“ oder „Stopped“ (Gestoppt)
- Gesamtbetriebsstunden

Die Flottenliste kann über das Symbol in der rechten oberen Ecke nach Excel exportiert werden.

Wählen Sie eine bestimmte Maschine aus, um die zugehörigen Maschinendaten anzuzeigen. Informationen zu Maschinendaten finden Sie auf Seiten 6 – 12.

1 Flottenliste

Beachtung	Name	Marke	Typ	Modell	Jahr	Spezifikationsbewertung (von 1-5)	VIN	Aktivität	Gesamtbetriebsstunden
	H021E 2in MK2, 22/19485	Niftylink	ARH/Beacon 1in	H021E 2in MK2	2016	52/915	22/19485		10h
	H021E 2in MK2, 15/19485	Niftylink	ARH/Beacon 1in	H021E 2in MK2	2016	52/915	15/19485		20h
	H021E 2in MK2, 15/19485	Niftylink	ARH/Beacon 1in	H021E 2in MK2	2016	52/915	15/19485		10h
	H021E 2in MK2, 22/19485	Niftylink	ARH/Beacon 1in	H021E 2in MK2	2016	52/915	22/19485		20h
	H021E 2in MK2, 22/19485	Niftylink	ARH/Beacon 1in	H021E 2in MK2	2016	52/915	22/19485		10h
	H021E 2in MK2, 22/19485	Niftylink	ARH/Beacon 1in	H021E 2in MK2	2016	52/915	22/19485		20h
	H021E 2in MK2, 15/19485	Niftylink	ARH/Beacon 1in	H021E 2in MK2	2016	52/915	15/19485		10h
	H021E 2in MK2, 22/19485	Niftylink	ARH/Beacon 1in	H021E 2in MK2	2017	52/915	22/19485		20h
	H021E 2in MK2, 22/19485	Niftylink	ARH/Beacon 1in	H021E 2in MK2	2017	52/915	22/19485		10h
	H021E 2in MK2, 22/19485	Niftylink	ARH/Beacon 1in	H021E 2in MK2	2017	52/915	22/19485		20h

Flotten per page: 10 | 1-10 of 20 | < > >>

Flotte

Maschinen – Echtzeitstatus

1. Karte


Zeigt Ihnen den genauen Standort der Maschine an.

2. Nutzung

Ein Balkendiagramm, das die Aktivität der Maschine in den letzten 7 Tagen anzeigt.

Der Datumsbereich kann in der rechten oberen Ecke der Anzeige geändert werden.

Wenn Sie einen bestimmten Tag auswählen, erhalten Sie eine minutengenaue Übersicht, wann die Maschine „Working (Arbeiten)“, „Bewegung“, „Leerlauf“ oder „Stopped“ (Gestoppt) war.

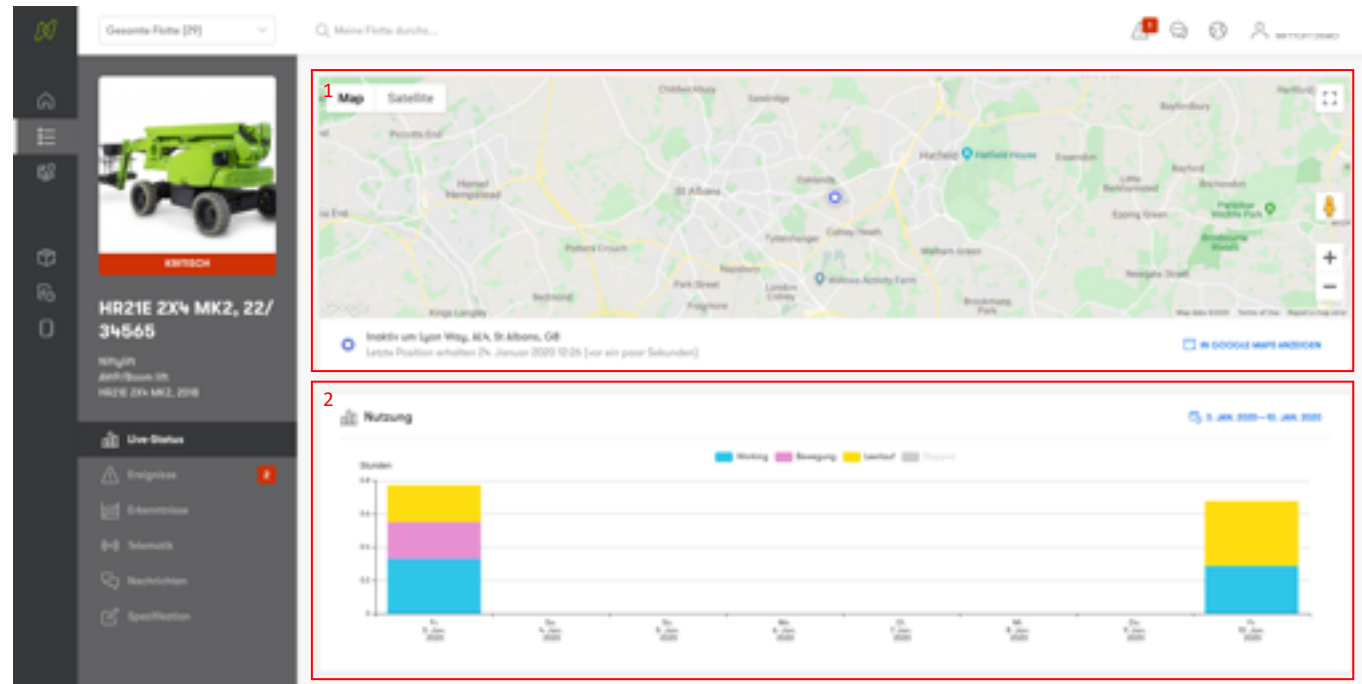

Flotte

Maschinen – Ereignisse

1. Ereignisse

Zeigt alle ‚kritischen‘ Ereignisse an, die an der Maschine zum aktuellen Zeitpunkt vorliegen.

2. Historische Ereignisse

Zeigt alle Ereignisse an, die an einer Maschine in der Vergangenheit aufgetreten sind.

3. Ereignisprotokoll

Liste aller Ereignisse, die an der Maschine aktuell auftreten oder in der Vergangenheit aufgetreten sind.

Die Einträge im Ereignisprotokoll können nach einer der folgenden Kategorien sortiert werden:

- Status (Offen oder Behoben)
- Datum
- Typ z. B. Maschinenstörung
- Beschreibung des Ereignisses
- Kritikalität (Kritisch, oder Gering)

Das Ereignisprotokoll kann über das Symbol in der rechten oberen Ecke nach Excel exportiert werden.

Die Funktion „Ereignisse suchen ...“ ermöglicht es Ihnen, nach einer bestimmten Beschreibung zu suchen.

Wählen Sie ein einzelnes Ereignis aus, um den Fehlercode, die Beschreibung der Störung und die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Lösung des Problems anzuzeigen.

Informationen zu Maschinenstörungen finden Sie auf [Seite 8](#).

The screenshot displays the Niftylink machine events interface. On the left, a sidebar shows the machine details for a green Niftylink HR21E 2X4 MK2, 22/34565. The main area is divided into three sections, each highlighted with a red box and a number:

- 1. AKTIVE ERGEBNISSE (3):** This section shows active events. It contains two entries for "Maschinenfehler" (Machine Error) on 10. Jan. 2020 at 14:58. The description for both is "There is a Under voltage error on the VBB (standard side) of the PLC." The fault code is 8000H305. The status is "Kritisch" (Critical).
- 2. HISTORISCHE ERGEBNISSE:** This section shows a calendar view of historical events from January 2019 to January 2020. Red squares indicate events that occurred on specific dates.
- 3. Ereignisprotokoll (506):** This section shows a detailed list of events. It includes a search bar and a table with columns: Status, Datum, Typ, Beschreibung, and Kritischer Wert. The table lists several events, including "Maschinenfehler" and "Unter voltage Outback (Flash Code 22)".

Flotte

Maschinen – Ereignisse – Maschinenfehler

1. Störungsbeschreibung

Zeigt eine Beschreibung der Maschinenstörung an.

2. Lösungsvorschlag

Vorschlag, wie Sie die Maschinenstörung beheben können.

3. Fehlercode

Zeigt den Fehlercode an.

10. Jan. 2020 14:54 (vor 14 Tagen)

GERING Maschinenfehler

1

B+ Undervoltage Cutback (Flash Code 23)

2

Vorgeschlagene Maßnahme
Check battery state of charge. Check B+ and B- for loose connections or shorts. Check motor controller main supply fuse. If the problem persists, contact a Niftylift approved service centre.

3

Fehlercode
01540000

Flotte

Maschinen – Erkenntnisse

1. Insights Overview


Zeigt bereinigte und strukturierte Daten aus verschiedenen Verbindungseinstellungen an, z.B. Kraftstoffstand, Betriebsstunden und Höhe.

Wählen Sie zwischen 1 – 4 Einblicken, um diese Daten als Grafik anzuzeigen. Sie können die gesamte Historie der Maschine einsehen.

Die „Insights Overview“ kann über das Symbol in der rechten oberen Ecke nach Excel exportiert werden.

2. Advanced Sensors

Zeigt erweiterte Sensordaten an, die direkt vom CAN-Bus kommen, z.B. Batterietemperatur und Kraftstoffstand.

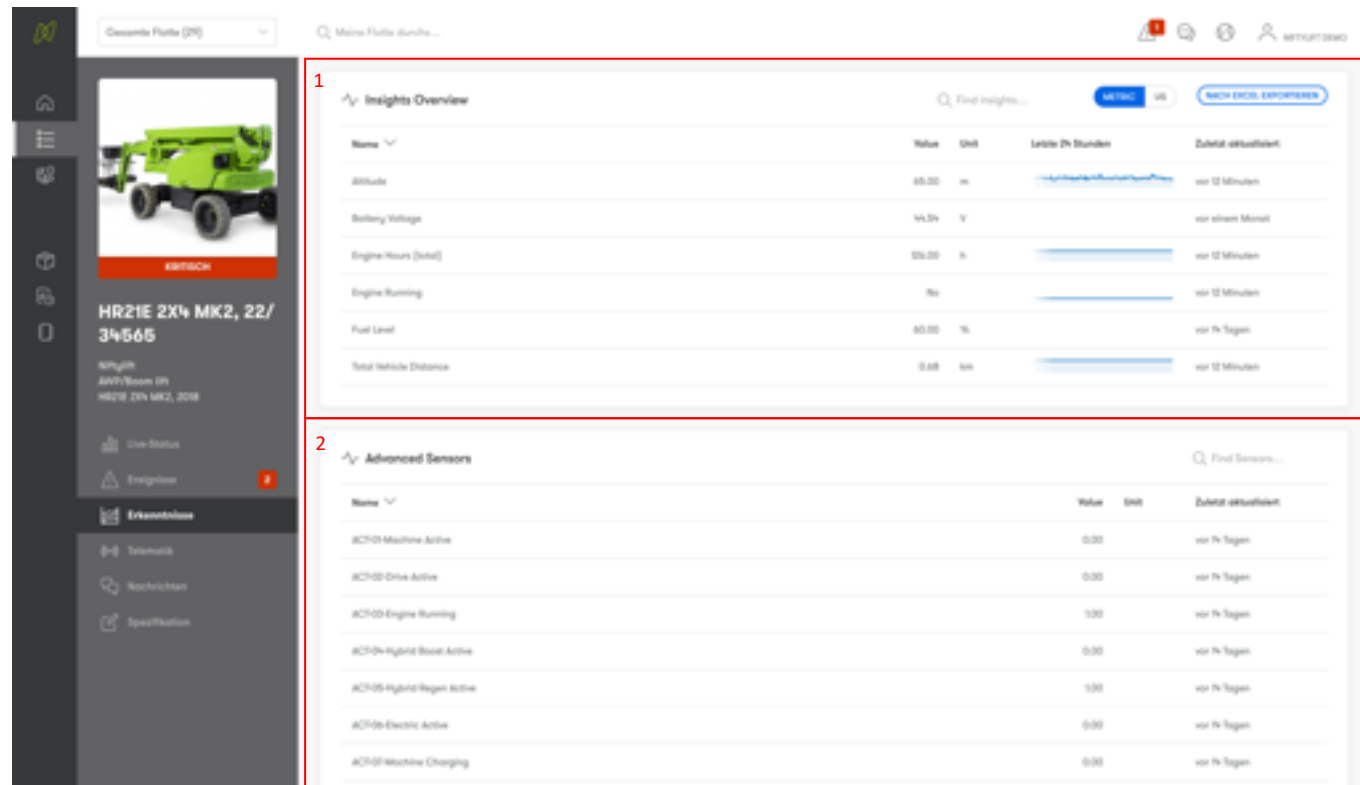

Flotte

Maschinen – Telematik

1. Gerät

Informationen über das an Ihre Maschine angeschlossene Trackunit-Gerät.

2. Status

Echtzeitinformationen vom **Trackunit**-Gerät:

- Stromversorgung
- Batteriestand
- GPS-Satelliten

3. Verbindungen

Physikalische Eingänge des **Trackunit**-Geräts, die angezeigt werden, wenn die Maschine „Ein“ und „Aktiv“ ist.

The screenshot displays the Niftylink Telematics dashboard. On the left, a sidebar shows navigation options: Home, Fleet, Machines, Events, and Specifications. The main area is titled 'Gesamte Flotte [29]' and features a search bar. Below the search bar, a machine card for a Kubota HR21E 2X4 MK2, 22/34565 is shown. The card includes a photo of the machine and a 'KUBOTA' badge. To the right of the machine card, the 'Telematik' section is highlighted. This section contains three red-bordered boxes labeled 1, 2, and 3. Box 1, titled 'Gerät', shows fields for 'Gerättyp' (FUB01), 'Seriennummer' (S27965), and 'Herstellungsdatum' (2016-05-16). Box 2, titled 'Status', shows four green progress bars for 'Stromversorgung' (91.8V), 'Batteriestand' (91.8V), 'Batteriestand' (90%), and 'GPS-Satelliten' (9). Box 3, titled 'Verbindungen', shows five status indicators: 'Machine Active' (on), 'Machine On' (on), 'N/C' (off), 'N/C' (off), and 'Output' (off).

Flotte


Maschinen – Mitteilungen

1. Mitteilungen

Erfasst alle Mitteilungen in Bezug auf eine bestimmte Maschine, die über Niftylink Manager oder die Niftylink Go-App gesendet werden.

2. Anhang

Hängen Sie ein Bild/Video an Ihre Mitteilung an, indem Sie das Bildsymbol in der rechten unteren Ecke auswählen.

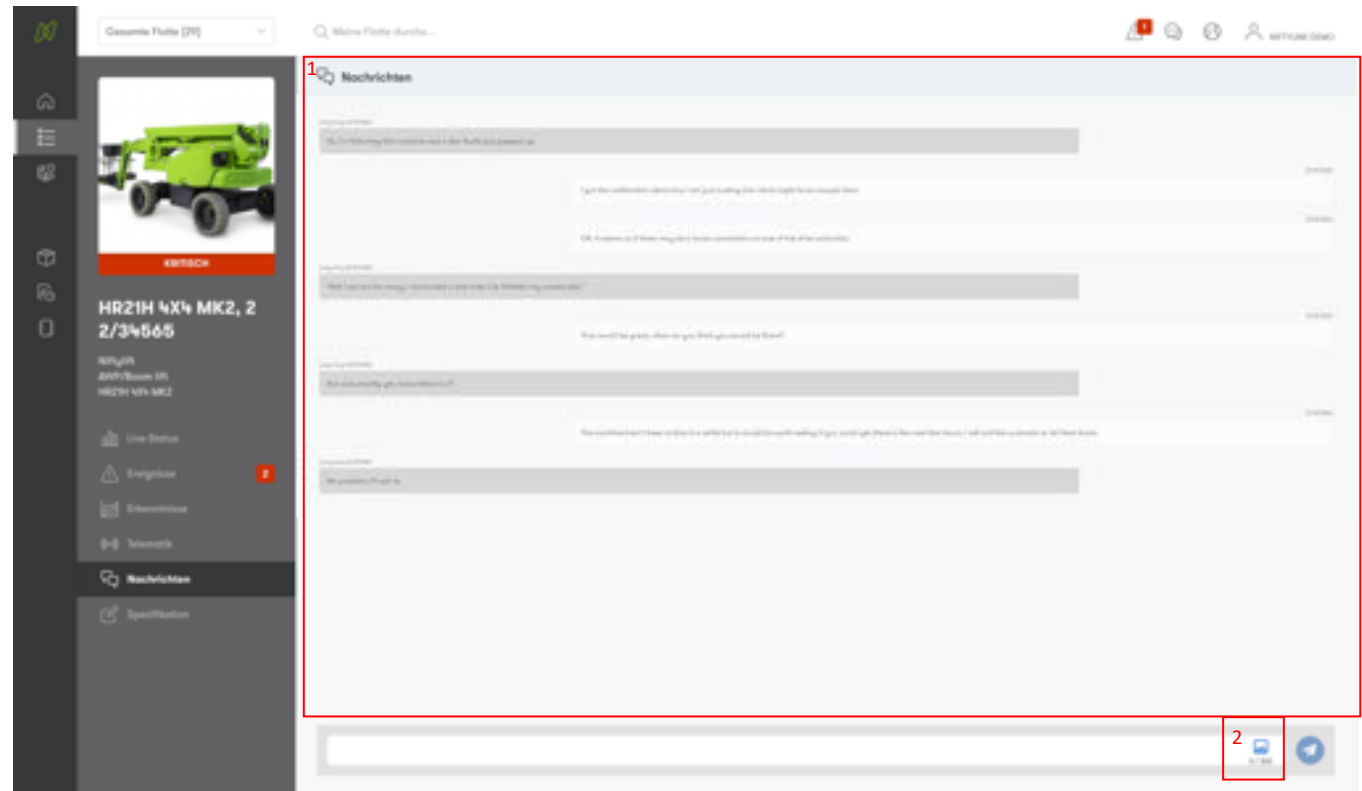

Flotte

Maschinen – Spezifikation

1. Maschinenspezifikation

Dieses Fenster zeigt alle Informationen über Ihre Maschine an, einschließlich:

- Name
- Maschinentyp
- Herstellungsjahr
- Marke
- Modell
- VIN

Diese Daten werden automatisch eingetragen, wenn Sie einen Niftylift kaufen oder Ihre Maschinen mit Niftylink nachrüsten.

Maschinenspezifikation

Maschine bearbeiten

Name: HR21E 2X4 MK2, 22/34565

Marke: Niftylift

Typ: HR21E 2X4 MK2

Modell: HR21E 2X4 MK2

Produktionsjahr: 2018

VIN: 20/34565

Abbrechen Speichern

Maschine Punktzahl

100

Die Maschinenbewertung basiert darauf, wie viele Fehler ausgeführt werden. Je mehr, desto höher die Punktzahl.

Manager Classic

Manager Classic bietet umfangreiche Funktionen und ermöglicht es Flottenmanagern, Kunden und Maschinen einzurichten und zu verwalten, Wartungstermine zu planen und Berichte zu erstellen.

1. Support


Wählen Sie „Support“, um Video-Tutorials zu den einzelnen Funktionen von Manager Classic aufzurufen, einschließlich:

- Berichte erstellen
- Wartungstermine planen
- Alarmer einrichten
- Zugangskontrolle einrichten

2. Manager Classic Benutzerleitfaden

Der Manager Classic-Benutzerleitfaden bietet eine ausführliche Anleitung zu den einzelnen Funktionen von Manager Classic.

Es handelt sich um ein separates Dokument zu dem Niftylink Manager-Benutzerleitfaden, den Sie gerade lesen.

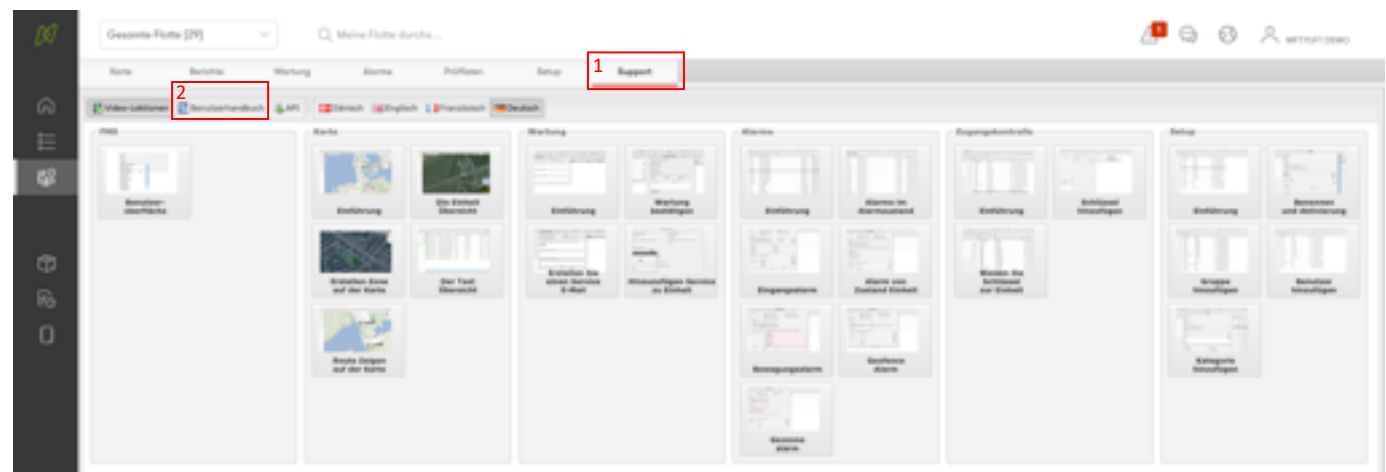

Flotteninventar

Die Flotteninventar umfasst bestimmte Daten Ihrer Maschinen und stellt sie in übersichtlichen Tabellen dar. Die Daten können gefiltert werden, so dass nur bestimmte Marken, Typen, Alter oder Modelle von Maschinen angezeigt werden.

1. Marken

Übersicht über die verschiedenen Maschinenmarken in Ihrer Flotte.

2. Typen

Übersicht über die verschiedenen Maschinentypen in Ihrer Flotte.

3. Altersverteilung

Übersicht über das Alter aller Maschinen in Ihrer Flotte..

4. Modelle

Übersicht über die Anzahl der verschiedenen Maschinenmodelle in Ihrer Flotte.

5. Maschinen


Eine Liste aller Maschinen in Ihrer Flotte.

Sie können die Liste nach den folgenden Kategorien sortieren:

- Name
- Marke
- Typ
- Modell
- Herstellungsjahr
- Spezifikationsbewertung
- Gesamtbetriebsstunden

Die Funktion „Maschinen filtern ...“ ermöglicht es Ihnen, die Liste nach Kategorien zu filtern.

Die Übersicht „Maschinen“ kann über das Symbol in der rechten oberen Ecke nach Excel exportiert werden.

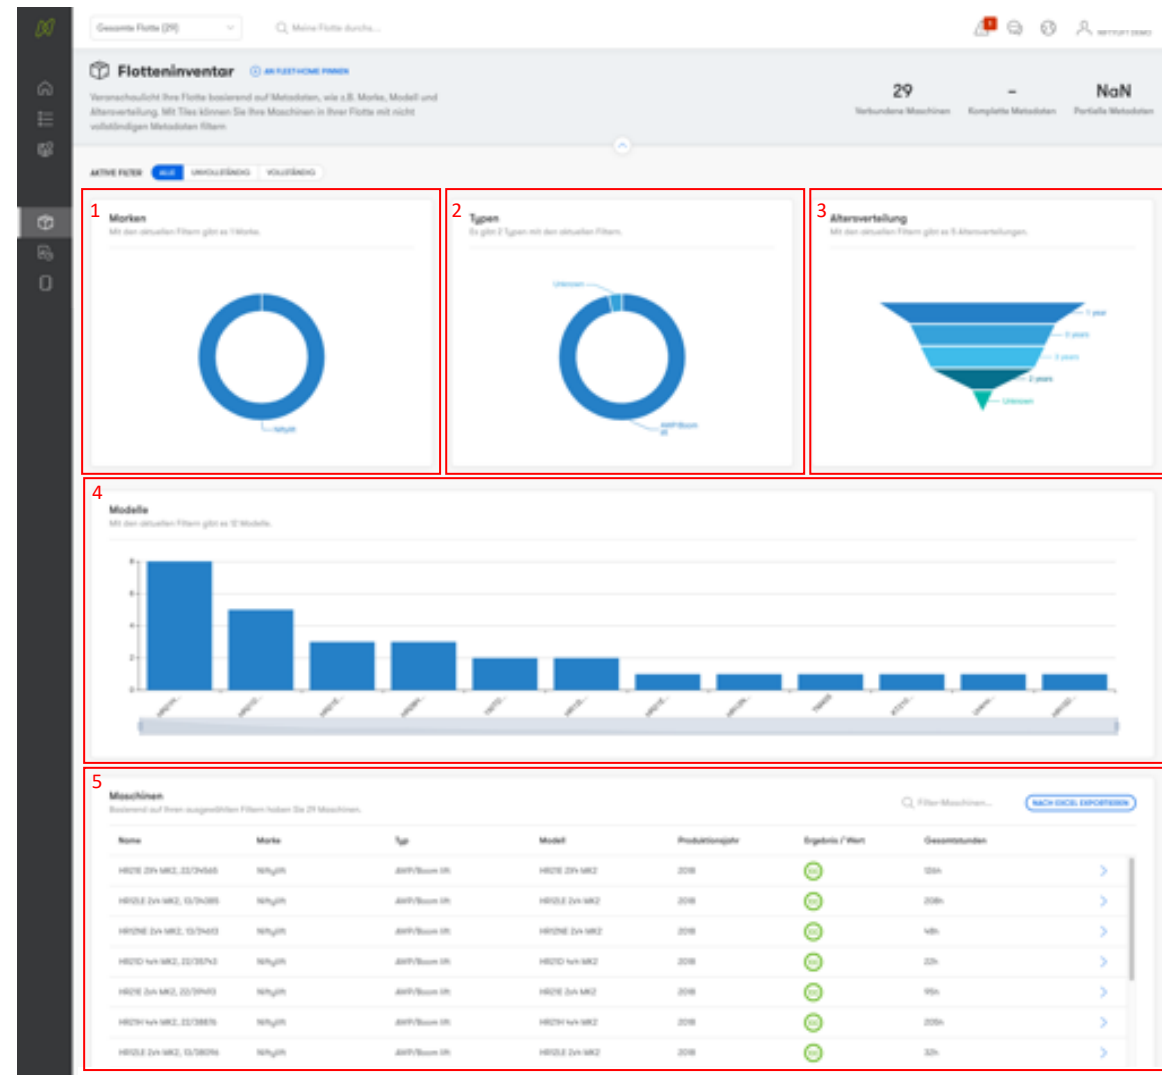

Ausnahmen

Unter „Ausnahmen“ sind alle Maschinen aufgeführt, die über ihre zulässige tägliche Betriebsdauer hinaus genutzt wurden, z.B. Maschinen, die 9 Stunden statt der zulässigen 8 Stunden in Betrieb waren.

1. Nutzung

Oranger Balken: Zeigt die Anzahl der Stunden an, die Maschinen über die Standard-Arbeitszeit hinaus in Betrieb waren.

Grauer Balken: Zeigt die Anzahl der Maschinen an, die über die Standard-Arbeitszeit hinaus in Betrieb waren.

Die zulässige tägliche Betriebsdauer kann auf 1, 7, 12 oder 24 Stunden pro Tag eingestellt werden.


2. Maschinen

Zeigt die Anzahl der Maschinen an, die über die Standard-Arbeitszeit hinaus in Betrieb waren.

Die Übersicht „Maschinen“ kann über das Symbol in der rechten oberen Ecke nach Excel exportiert werden.

3. Einzelne Maschine

Wählen Sie eine bestimmte Maschine aus, um zu sehen, an welchen Tagen sie über die Standard-Arbeitszeit hinaus in Betrieb war.

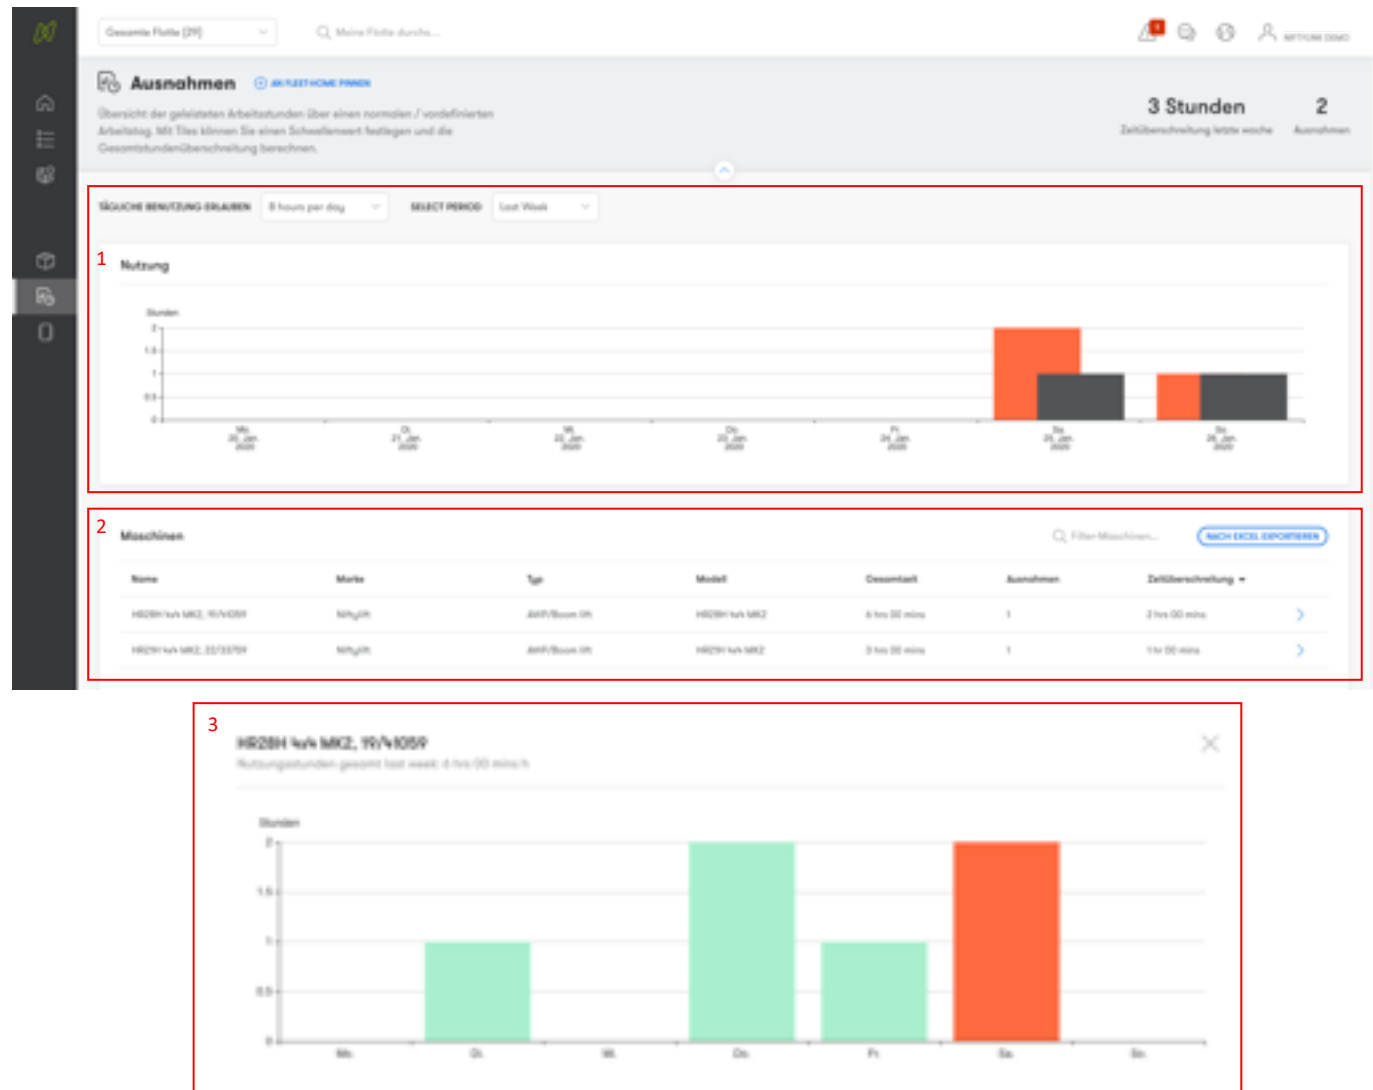



Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, können
Sie uns jederzeit kontaktieren.

Anrufen +44 1908 857899

E-mail technicalsales@niftylift.com

www.niftylift.com/de/niftylinksupport