

Verbindung Motorsteuerung B-/Erde

Anweisungs-Nr.: HR28_CI03_DE

Produkt: HR28

Vorgang: Verkabelung zwischen Verbindung Motorsteuerung B- und Erde

Arbeitsschutzerwägungen:



Nur Standardverfahren

Erforderliche Werkzeuge: ½" Knarre, ½" 17 mm Steckschlüssel, ¼" Knarre, ¼" 10 mm Steckschlüssel, 17 mm Ring-Maulschlüssel, Bündigschneider

Erforderliche Verbrauchsmaterialien: 370 mm x 7,6 mm Kabelbinder

Erforderliche Teile: 1x P32305 – Erdungsanbindung

Anmerkungen/Andere Referenzen:


Haftungsausschluss

Alle Aktualisierungsaktivitäten müssen von kompetenten MEWP-Servicetechnikern durchgeführt werden, die die Standard-Arbeitsschutzpraktiken befolgen.

Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, alle Informationen und Einzelheiten, die zur Durchführung der oben genannten Updates erforderlich sind, müssen Sie sich bei jeglichen Fragen an die Niftylift-Serviceabteilung unter service@niftylift.com wenden.



1. Maschine vollständig isolieren.

Not-Aus-Knopf der Basis drücken (Abb. 1), Anderson-Stecker an der Rückseite des Drehmechanismus (Abb. 2) ausfindig machen und diese trennen (Abb. 3).

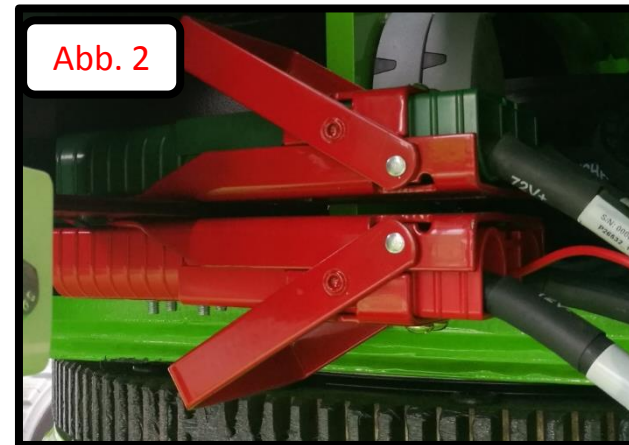

2. B- Kabel von Motorsteuerung trennen.

Mit $\frac{1}{4}$ " Knarre & $\frac{1}{4}$ " 10 mm Steckschlüssel die 1x M6 Schraube aus der Motorsteuerung entfernen (Abb. 1 & Abb. 2).

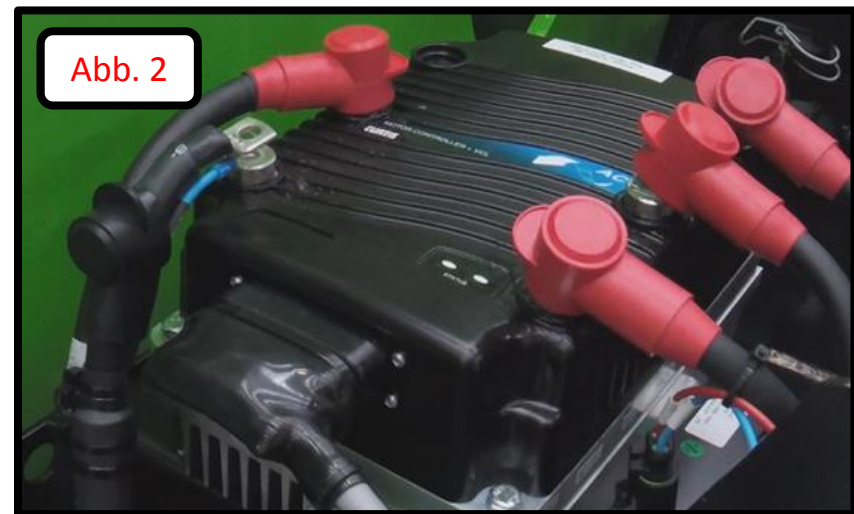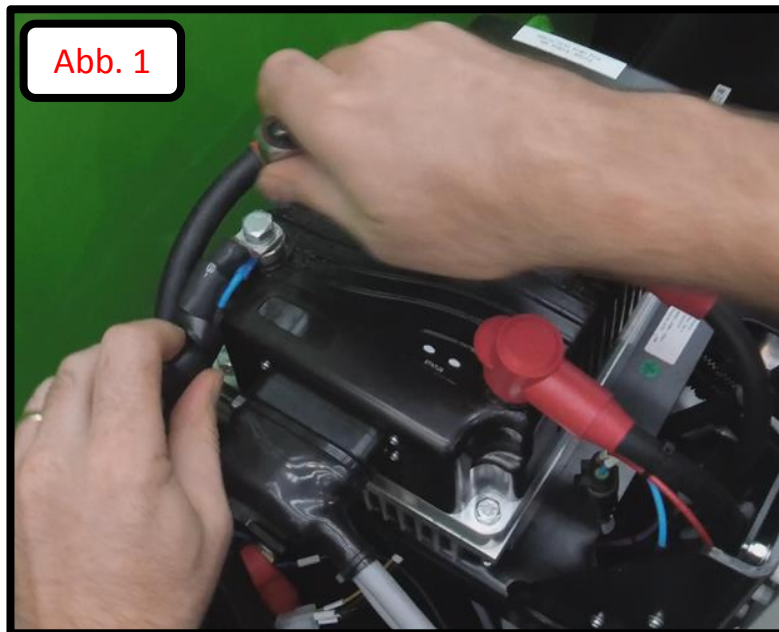



3. Anschluss von P32305 an B- auf Motorsteuerung.

Das B- Ende von P32305 durch die Klemmenabdeckung führen (Abb. 1). Mit $\frac{1}{4}$ " Knarre & $\frac{1}{4}$ " 10 mm Steckschlüssel die Kabel wieder an der Motorsteuerung mit 1x M6 Schraube befestigen (Abb. 2) und die Klemmenabdeckung wieder aufsetzen (Abb. 3).




4. P32305 zum Erdungsbolzen verlegen.

P32305 unterhalb und entlang des Leitungsbündels führen (Abb. 1) und dann zwischen den Leitungen bis zu der Stelle, an der sich das Leitungsbündel in zwei Bündel teilt (Abb. 2).

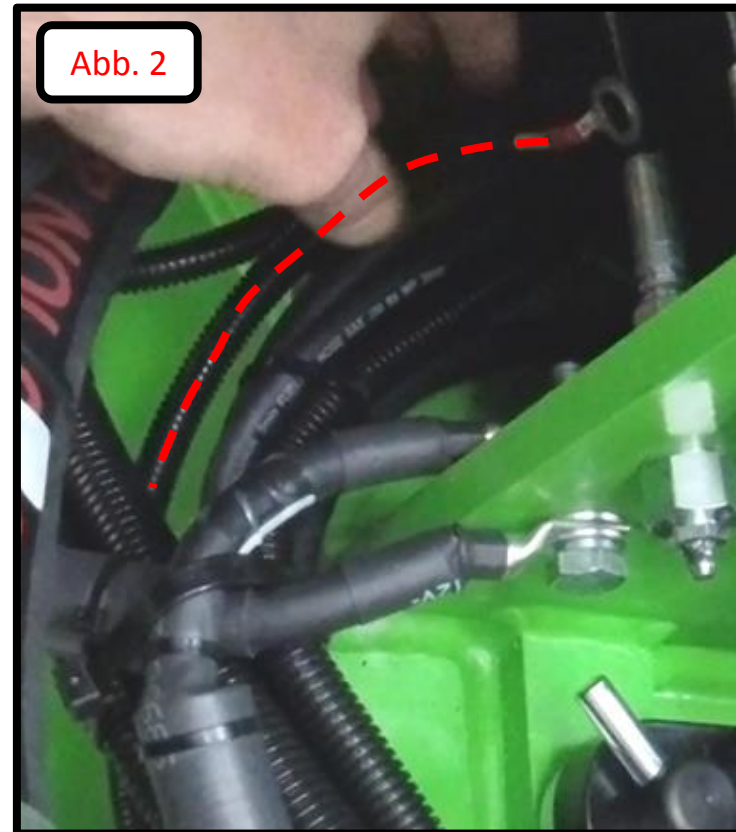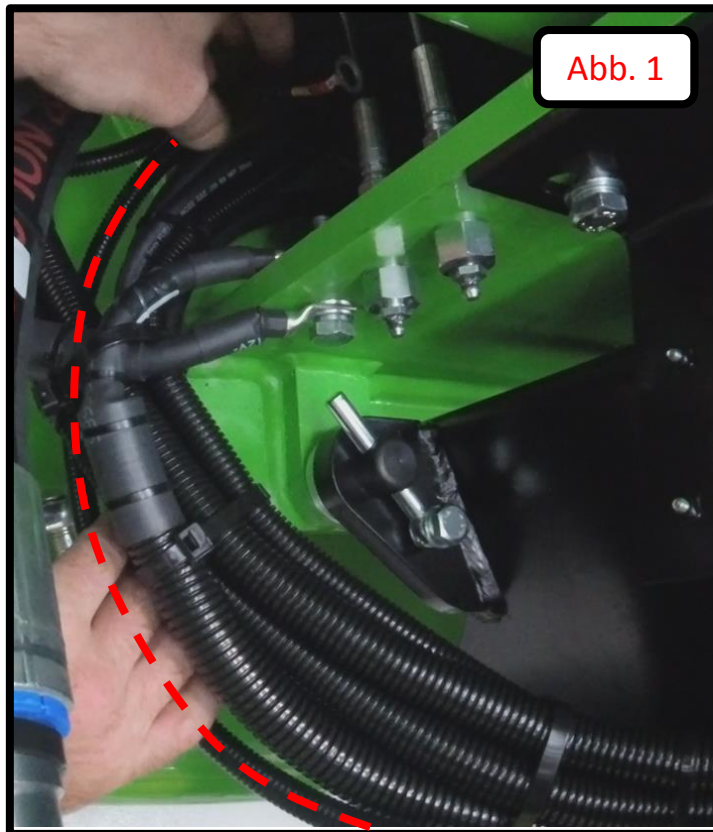

5. Die ERDE von P32305 an Erdungsschraube anschließen.

Den 17 mm Ring-Maulschlüssel zum Entfernen der 1x M10 Mutter auf der Erdungsschraube benutzen (Abb. 1). Das ERDUNGSENDE von P32305 auf die Erdungsschraube schieben (Abb. 2) und die M10 Mutter wieder anziehen (Abb. 3).

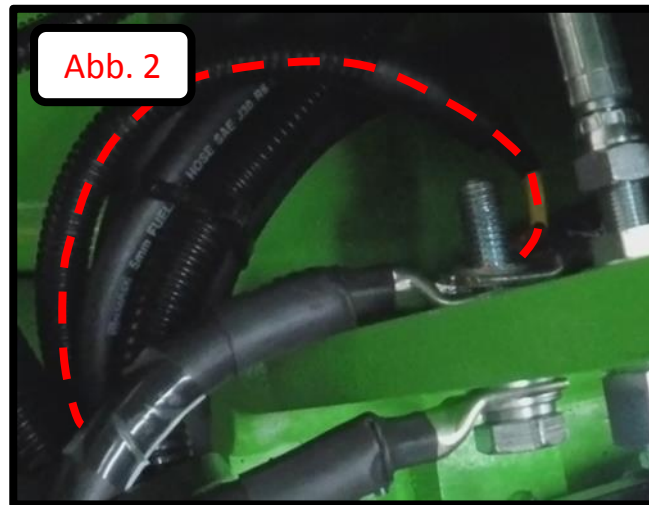

6. Leitungsbündel mit Kabelbindern sichern.

Leiterbündel in regelmäßigen Abständen mit Kabelbindern zusammenbinden (Abb. 1, Abb. 2 & Abb. 3).

